


Diese Ablage unterhalb der Fensterfront anbringen

Hier knicken und um Streichholz kleben

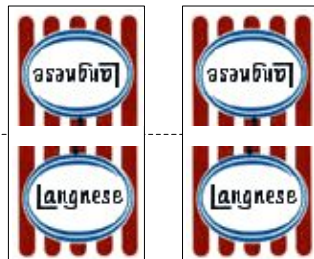

Hier knicken und Rechteck auf Innenseite des Mittelfensters ankleben

